

Kofferträger

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 650.4540 00 01 schwarz



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Der Bausatz umfaßt die folgenden Teile:

Stück	Bestellnr.	Bezeichnung	Stück	Bestellnr.	Bezeichnung
1	700007637	Kofferträger, links	4	150.916	Sechskantschrauben M6 x 18
1	700007638	Kofferträger, rechts	4	150.704	Abdeckkappen für Sechskantschrauben M6
1	700007471	Halteadapter oben links	6	151.070	Lock-it Systemschraube
1	700007472	Halteadapter oben rechts	6	151.071	Lock-it Sicherungsscheibe
1	700007377	Halteadapter unten links	8	150.809	U-Scheibe ø6,4
1	700007378	Halteadapter unten rechts	9	150.810	U-Scheibe ø8,4
1	700007379	Verbindungsbügel	4	150.811	U-Scheibe ø10,5
1	700007641	Lock it Haltelasche hinten links	4	150.799	Selbstsichernde Mutter M6
1	700007642	Lock it Haltelasche hinten rechts	2	150.799	Selbstsichernde Mutter M8
2	151.042	Inbusschraube M10x1,25x90	2	151.446	Stahldistanzen ø25 x ø16 x 30 mm schwarz
2	151.163	Inbusschraube M10x1,25x70	2	151.447	Stahldistanzen ø25 x ø16 x 15 mm schwarz
5	150.780	Inbusschraube M8 x 16	2	151.448	Stahldistanzen ø25 x ø16 x 53mm schwarz
2	150.784	Inbusschraube M8 x 30	2	151.449	Stahldistanzen ø25 x ø16 x 37mm schwarz
4	150.763	Inbusschraube M 6 x 20			



Kofferträger

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 650.4540 00 01 schwarz




Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Z - Modell ohne Soziushaltebügel

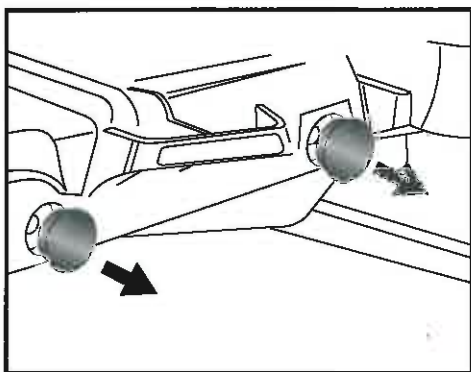

1



Vorbereitung:
Abdeckung der Verschraubungslöcher entfernen.

Die hinteren Blinker verbleiben in Originalposition.

Tipp:
Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!



Befestigung der Haltadapter oben rechts:
In die Bohrung der Soziushaltebügel die Stahldistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 16 \times 37\text{mm}$ stecken, den Adapter mit den Inbusschrauben M10x1,25x70 und U-Scheiben $\varnothing 10,5$ verschrauben.

2

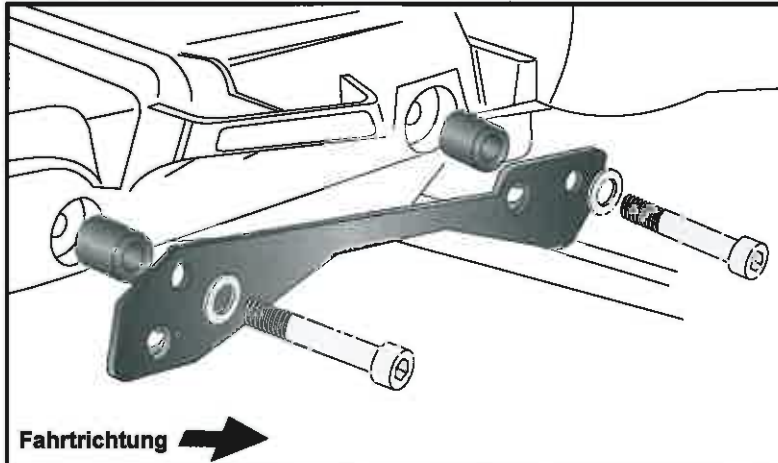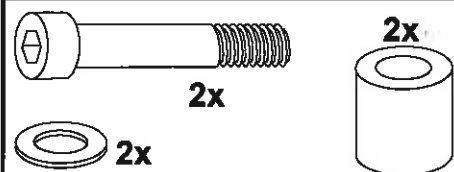

Befestigung der Haltadapter oben links:
In die Bohrung der Soziushaltebügel die Stahldistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 16 \times 53\text{mm}$ stecken, den Adapter mit den Inbusschrauben M10x1,25x90 und U-Scheiben $\varnothing 10,5$ verschrauben.

3

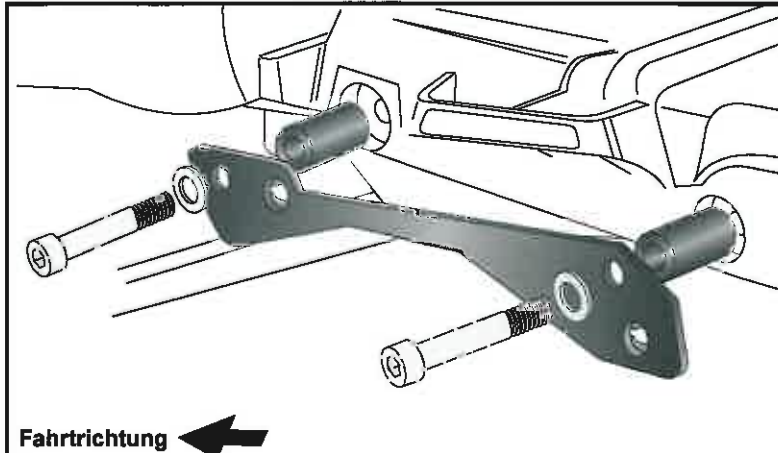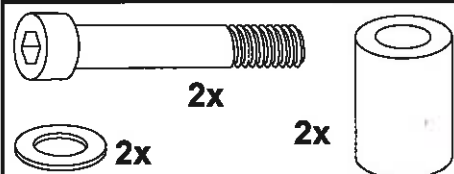

Kofferträger

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 650.4540 00 01 schwarz




Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



ZE - Modell mit Soziushaltebügel

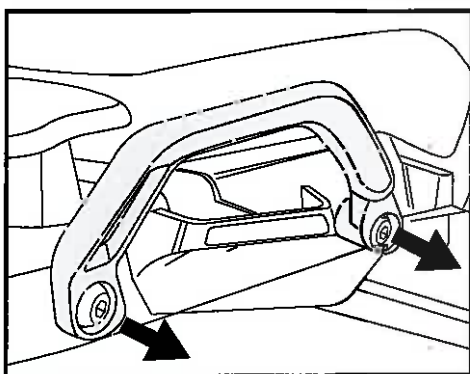

1

Vorbereitung:


Original-Schrauben der Soziushaltebügel lösen - diese entfallen.

Die hinteren Blinker verbleiben in Originalposition.


Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Damit ist eine lange Lebensdauer sichergestellt!


Befestigung der Haltadapter oben rechts:
In die Bohrung der Soziushaltebügel die Stahldistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 16 \times 15 \text{ mm}$ stecken, den Adapter mit den Inbusschrauben $M10 \times 1,25 \times 70$ und U-Scheiben $\varnothing 10,5$ verschrauben. Bitte beachten: hinten werden die Originalscheibe mit Aussparungen mitverwendet.

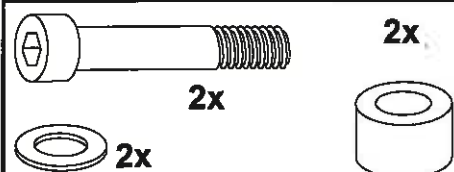


2

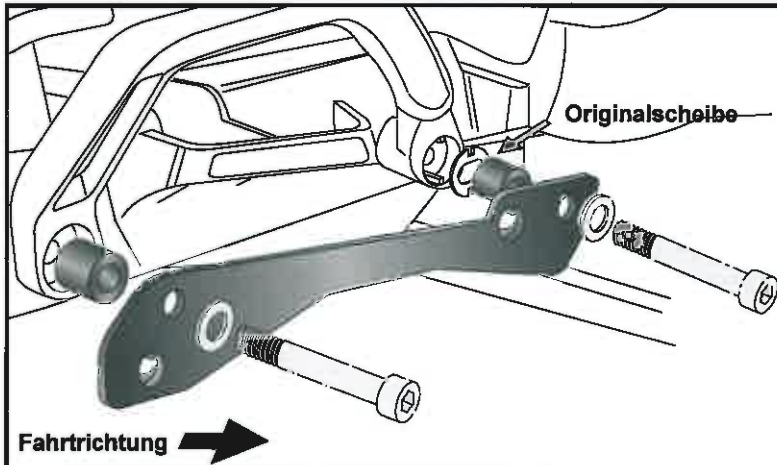

Befestigung der Haltadapter oben links:
In die Bohrung der Soziushaltebügel die Stahldistanzen $\varnothing 25 \times \varnothing 16 \times 30 \text{ mm}$ stecken, den Adapter mit den Inbusschrauben $M10 \times 1,25 \times 90$ und U-Scheiben $\varnothing 10,5$ verschrauben. Bitte beachten: hinten werden die Originalscheibe mit Aussparungen mitverwendet.

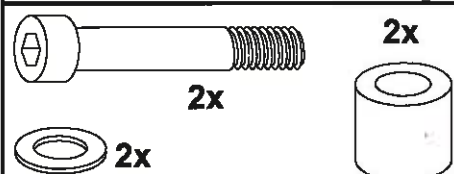

3

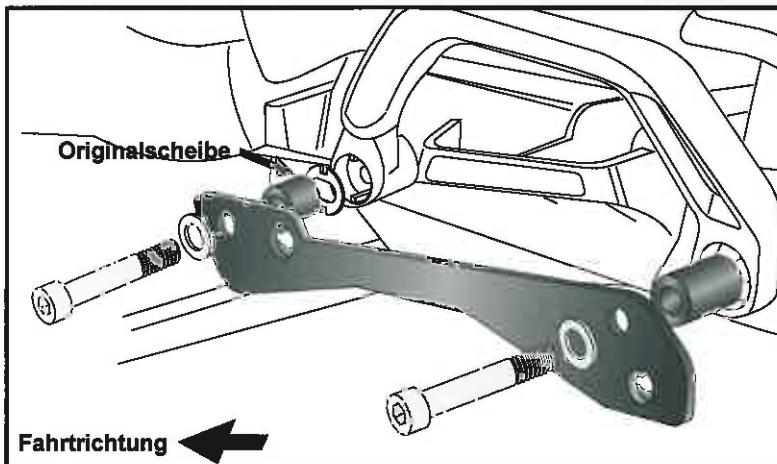

Kofferträger

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 650.4540 00 01 schwarz



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires





Befestigung Halteadapter unten rechts:

4

Soziusfußrasten demontieren.
Der Halteadapter wird an der Innenseite montiert.

An den oberen Befestigungspunkten und dem mittleren den Adapter an den Gewindebohrungen mit den Inbusschrauben M8x16 sowie U-Scheiben Ø8,4 verschrauben. ①
Am unten Befestigungspunkt an der Durchgangsbohrung mit der Inbusschraube M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8 verschrauben. ②

Fußrastenhalter wieder montieren.

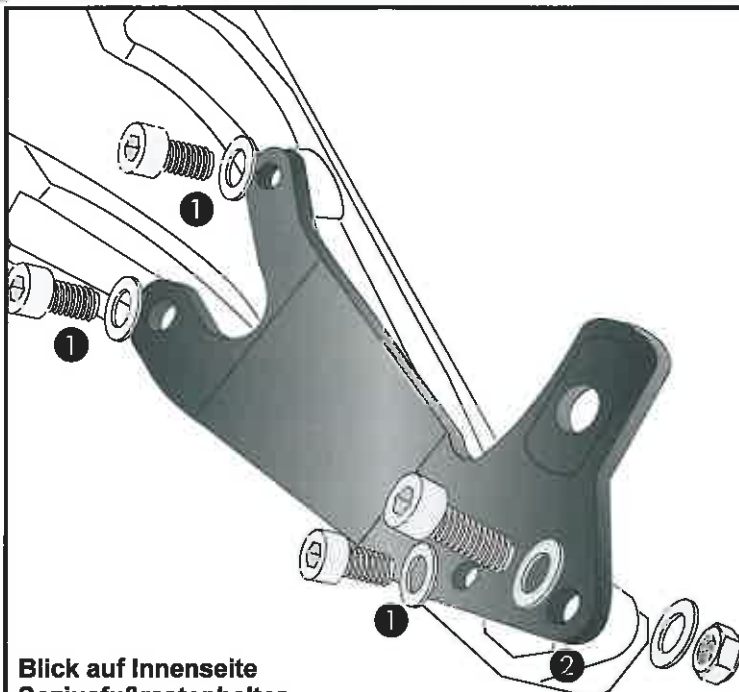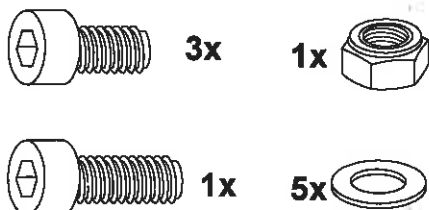

Blick auf Innenseite Soziusfußrastenhalter



Befestigung Halteadapter unten links:

5

Soziusfußrasten demontieren.
Der Halteadapter wird an der Innenseite montiert. Am oberen und am mittleren Befestigungspunkt den Adapter an den Gewindebohrungen mit den Inbusschraube M8x16 sowie U-Scheibe Ø8,4 verschrauben. ①

Am unten Befestigungspunkt an der Durchgangsbohrung mit der Inbusschraube M8x30 sowie U-Scheiben Ø8,4 und selbstsichernder Mutter M8 verschrauben. ②

Fußrastenhalter wieder montieren.

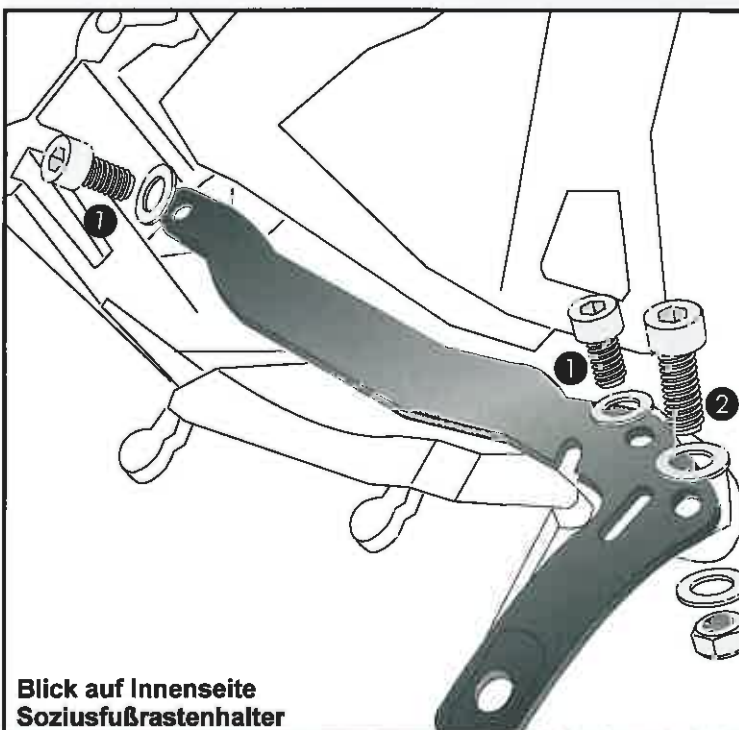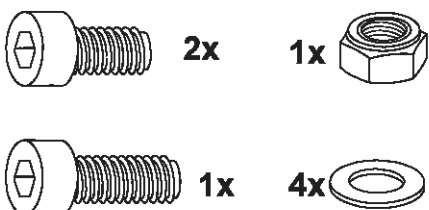

Blick auf Innenseite Soziusfußrastenhalter

Kofferträger


YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 650.4540 00 01 schwarz



Montage


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires

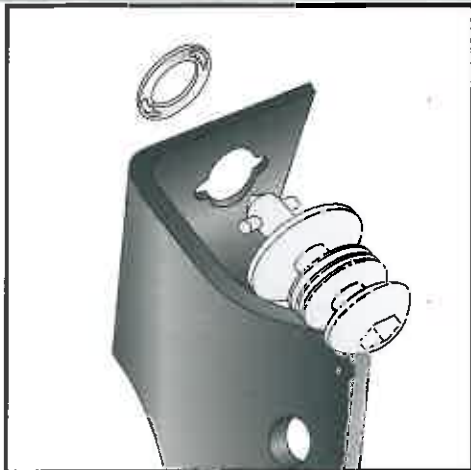

6

Montage der Lock it System-Schrauben:

An den Kofferträgern links / rechts werden die Lock it System-Schrauben an den Befestigungslaschen mittels der Sicherungsscheibe montiert. Die Scheiben und Lock it System-Schrauben verbleiben bei Demontage an den Befestigungspunkten der Kofferträger.

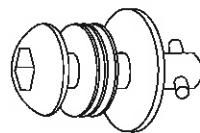

6x




Montage der Kofferträger links / rechts:
Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Halteadaptoren mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

7

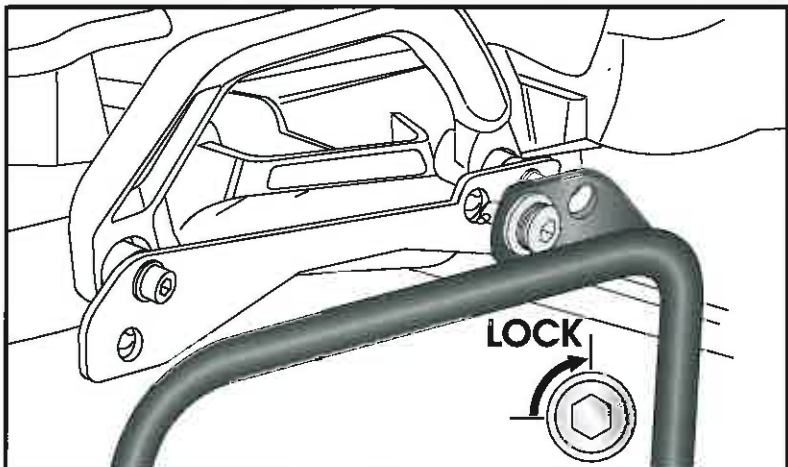


8

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Halteadaptoren mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

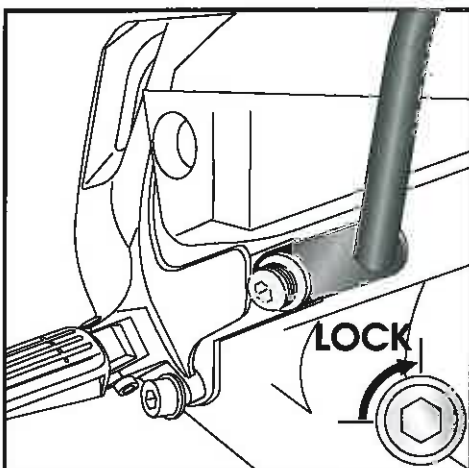

Kofferträger


YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 650.4540 00 01 schwarz



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires

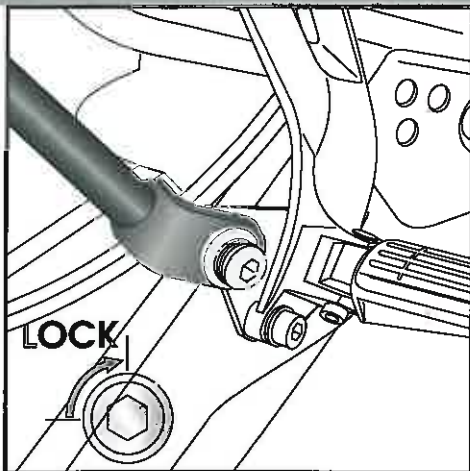


9

Montage der Kofferträger links / rechts:

Die vorbereiteten Kofferträger werden an den Halteadaptern mittels der Lock it System-Schrauben befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

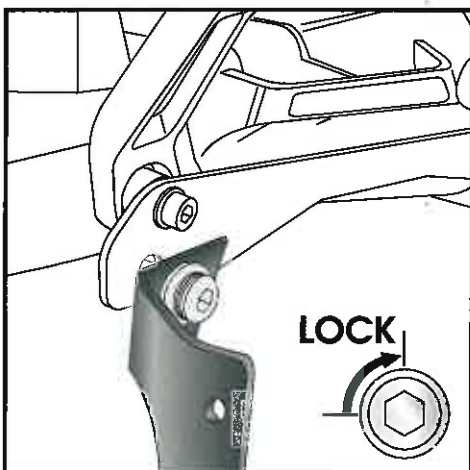


10

Befestigung Lock-it Haltelasche hinten links und rechts:

Diese wird an dem zuvor montierten Halteadapter (Schritt 2/3) mit der Lock-it Systemschraube befestigt.

ACHTUNG:

Lock it System-Schrauben nicht überdrehen !
Langsam drehen (Viertelumdrehung) bis die Schraube fühlbar einrastet und am Anschlag anliegt.

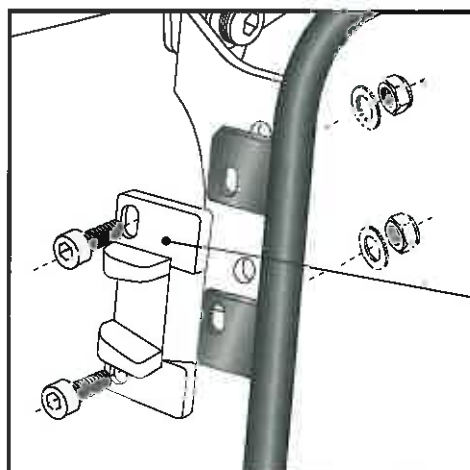


11

Befestigung Lock-it Haltelasche hinten links und rechts:

Am Kofferträger an den hinteren kleinen Laschen mit den Inbusschrauben M6x20 sowie U-Scheiben Ø6,4 sowie selbstsichernde Muttern M6.
Der Metalladapter zum Einhängen des Kofferhalteschlosses wird dabei mitverschraubt.

HINWEIS :

die Metalladapter liegen den Koffern bei, nicht diesem Kofferträgerset.



je 4x




Kofferträger

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014
Artikel-Nr. 850.4540 00 01 schwarz



Montage


Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbugel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires

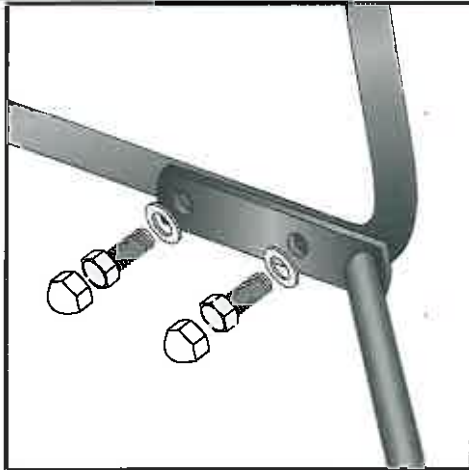

12


Montage des Verbindungsbügel:

Dieser wird mit den Sechskantschrauben M6x18 sowie U-Scheiben Ø6,4 und Abdeckkappen an den freien Gewindebohrungen an den Kofferträgern verschraubt.
Er verläuft quer zur Fahrtrichtung hinter dem Nummernschild.




4x

4x



4x

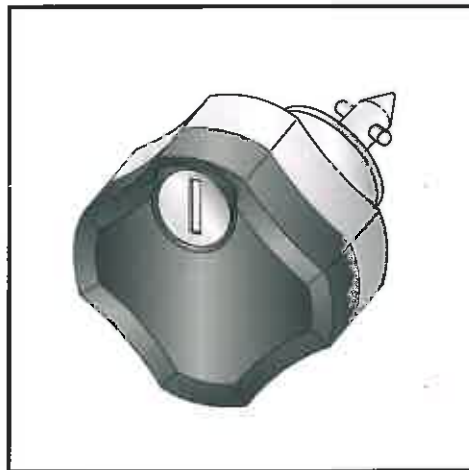

Diebstahlschutz

Die optional unter der Bestell-Nummer: 151.050 erhältlichen abschließbaren Lock it System-Schrauben stellen einen wirksamen Diebstahlschutz des Kofferträgers dar.
Es wird empfohlen, pro Seite eine normale Lock it System-Schraube durch diese abschließbare Schraube zu ersetzen.

Kofferträger

YAMAHA XT1200 Z Super Ténéré
YAMAHA XT1200 ZE Super Ténéré
ab Baujahr 2014

Artikel-Nr.: 650.4540 00 01 schwarz



Montage

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Accessoires



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Als weiteres Zubehör lieferbar:

Topcaseträger Alurack	650.4531 01 01
TC-Träger Alurack f. Solobetrieb	670.4531 01 01
Motorschutzbügel	501.4531
Tankschutzbügel	502.4531
Microflooder Scheinwerfer	730.4531
Lampenschutzgitter	700.4531
Motorschutzplatte	810.4531
Kardanmanschettenschutz	420.4531- 01
Wasserpumpenschutz	420.4531- 02
Kardanschutzhülse	420.4531- 03
Schutz f. Bremsflüssigkeitsbehälter	420.4531- 04

Weiteres Zubehör:

Scheibenverstellung/Griffschutz/Lenkererhöhung/Navihalterung/ Handhebel etc.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6

D-66955 Pirmasens

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100

Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120

eMail: vertrieb@hepco-becker.de

www.hepco-becker.de